



1.點選桌面跑馬燈軟體 **PowerLed**

103.11.4


2.點選 **[開關]**選項，執行跑馬燈開機動作

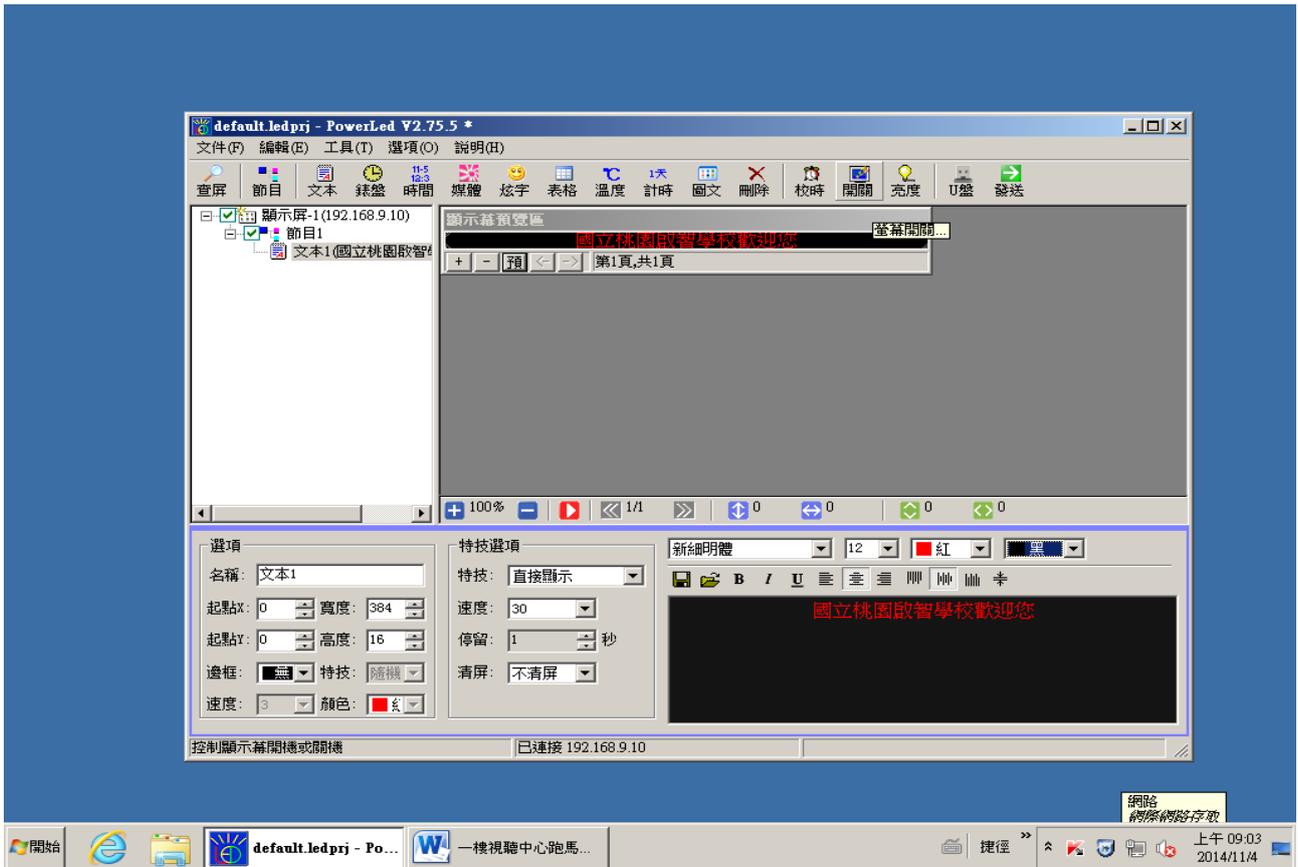

3.點選 上方**[手動開關屏]** 再點選 下方**[立即開機]** 即可開機

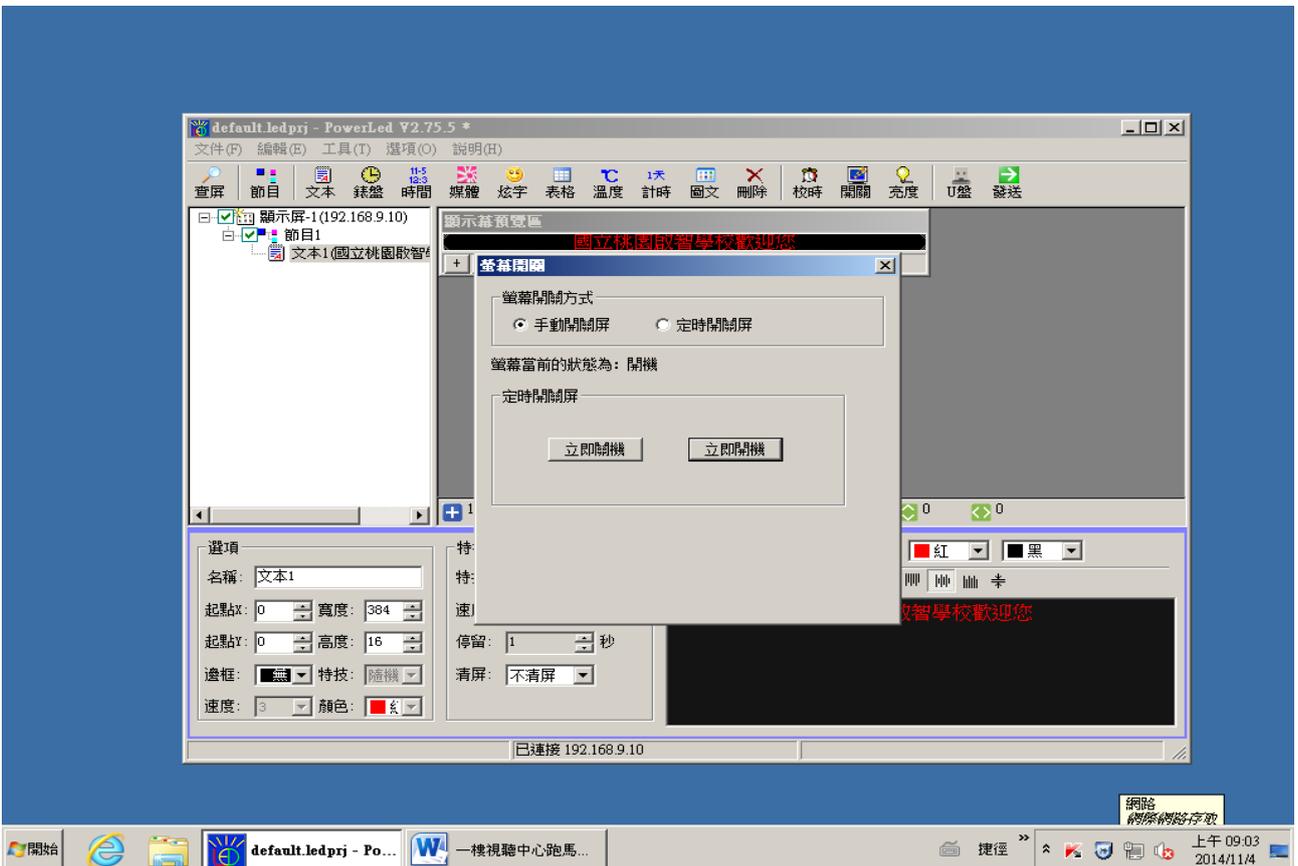


4.點選 左方[文本]

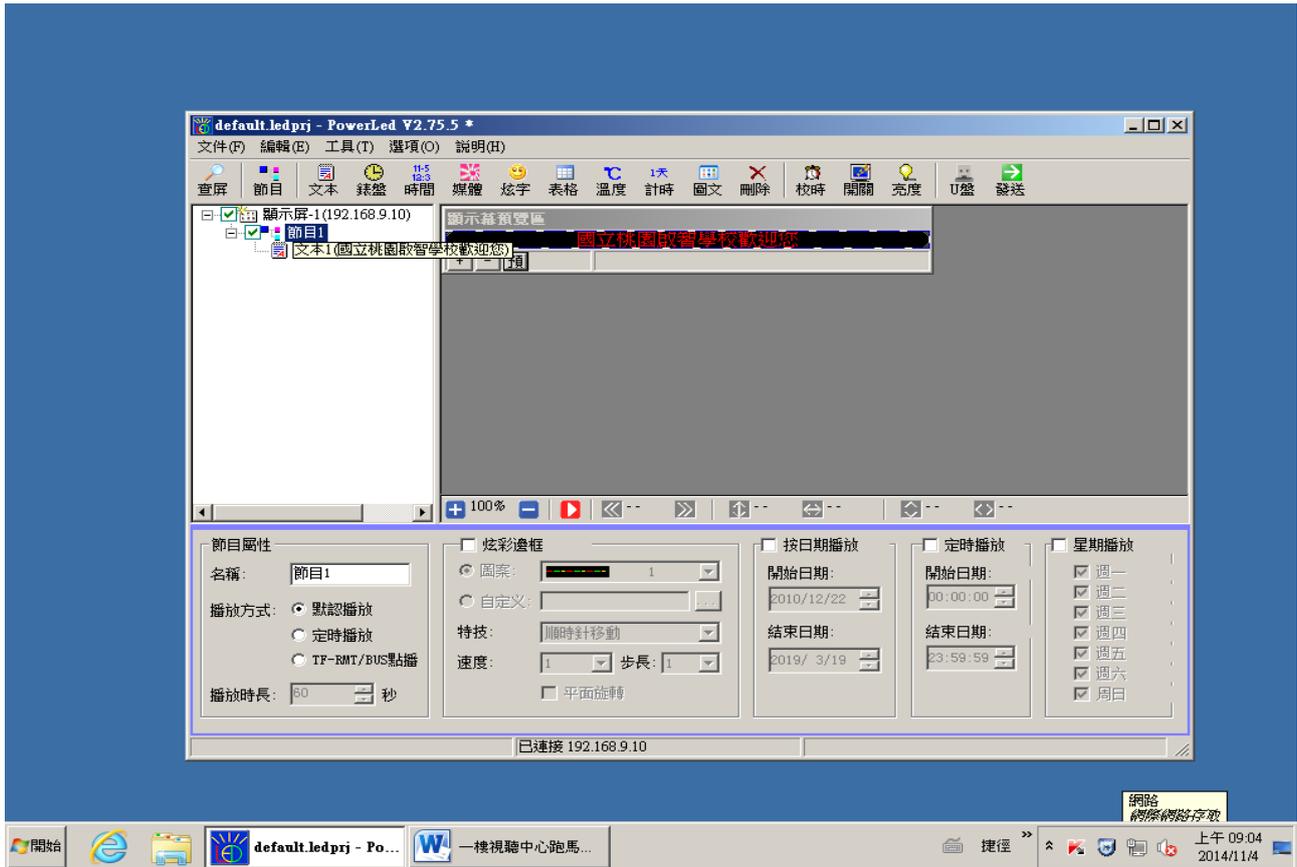


5.選擇 字體[新細明體] 字體大小[12]

6.於文字編輯區繕打活動文字

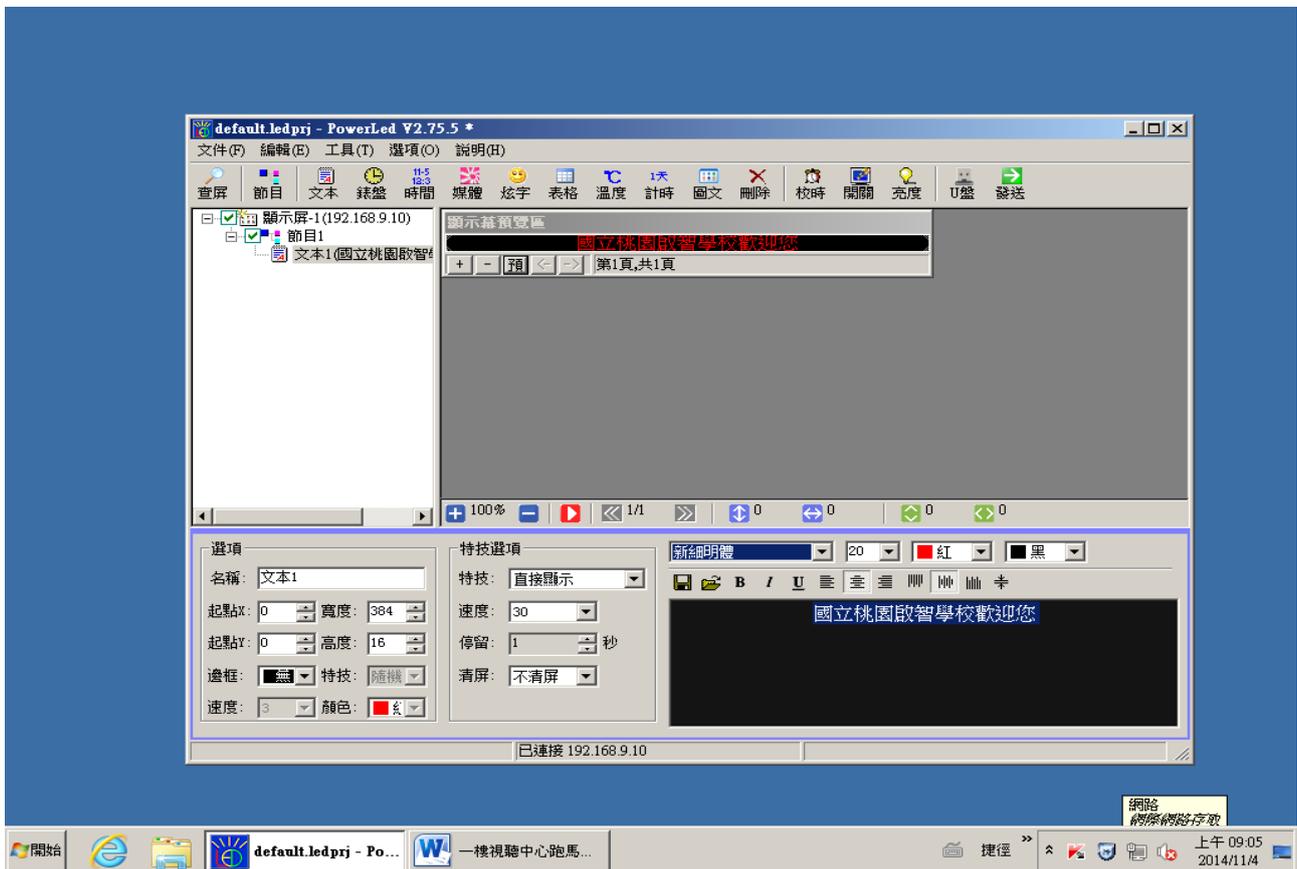

7.點選 [發送] 將活動文字送出

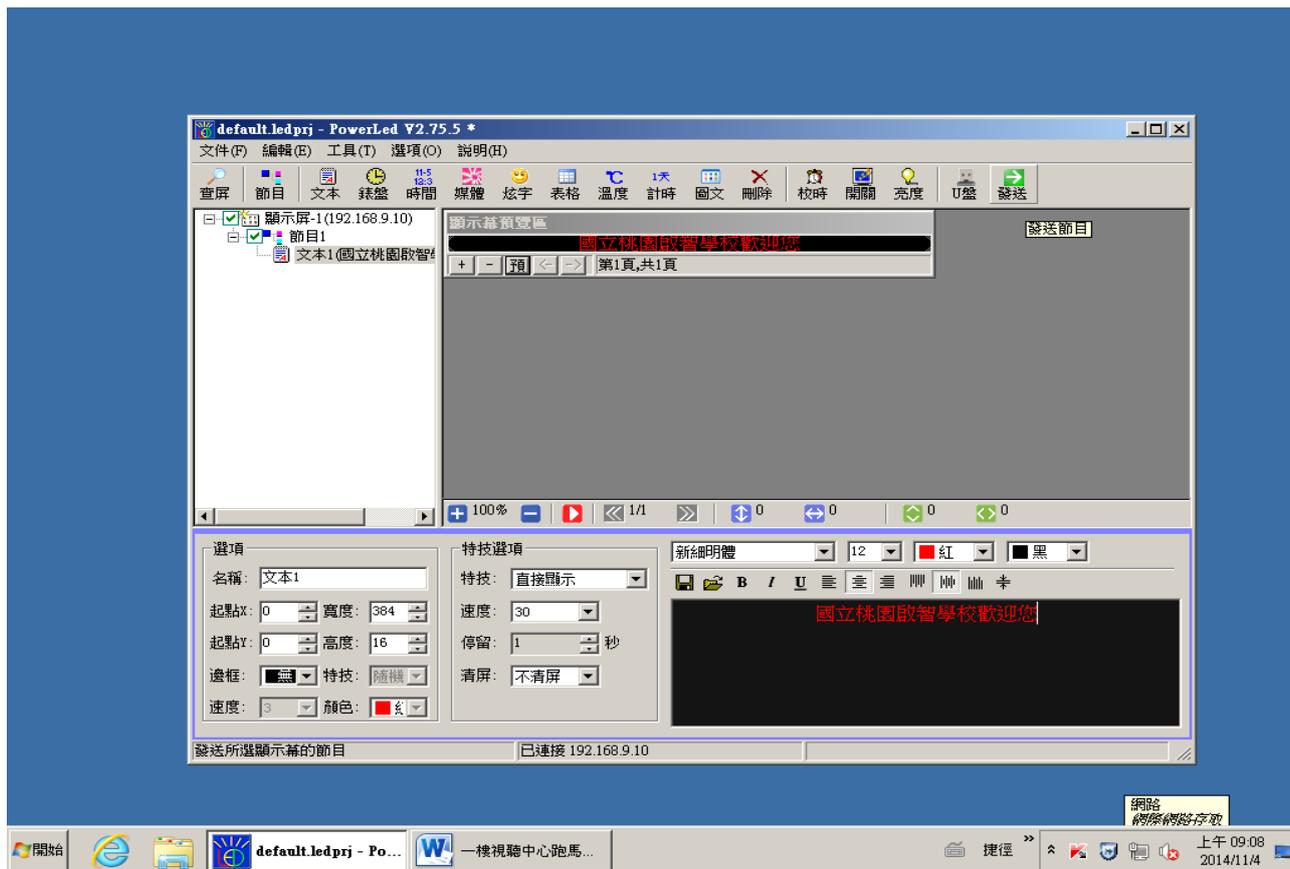

8.點選 上方[手動開關屏] 再點選 下方[立即關機] 即可關機

