




## 1. 點選 [ SCL2008 ]

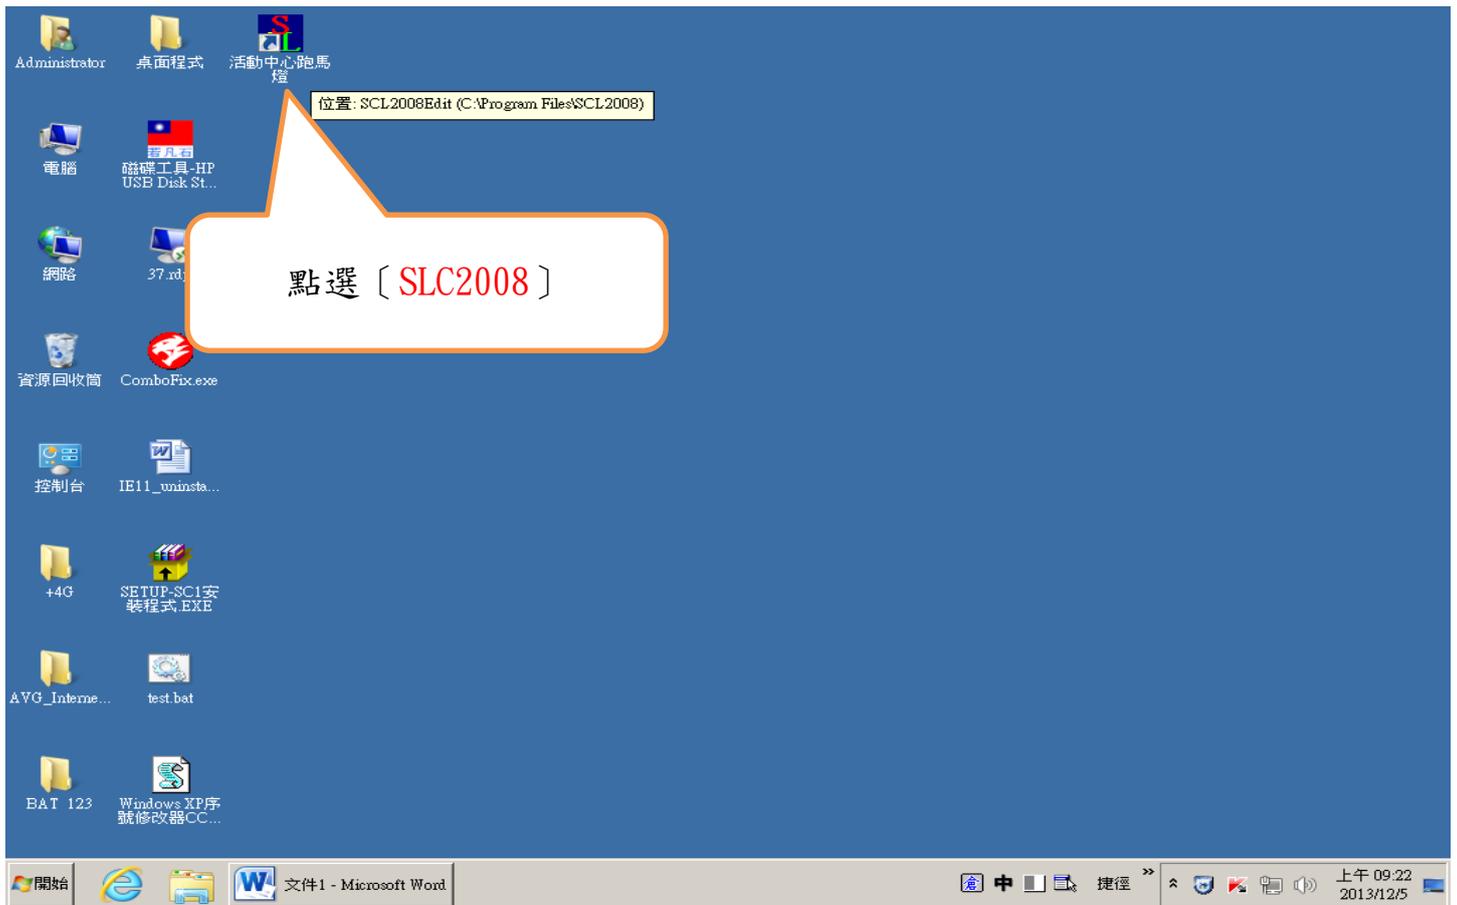


## 2. 點選 [ 新增 ]

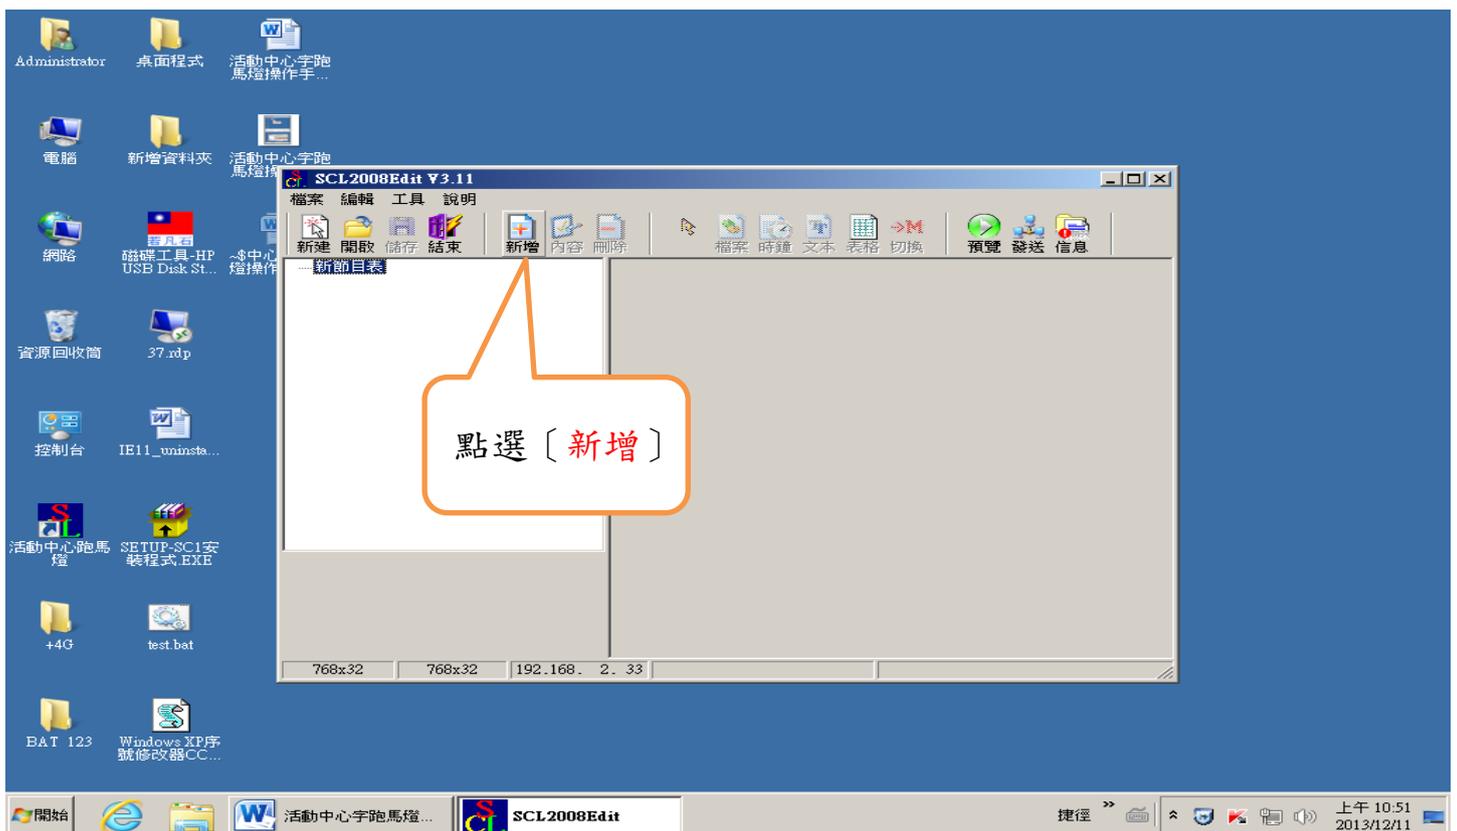


### 3. 點選 [ 選擇樣版第一項 ]

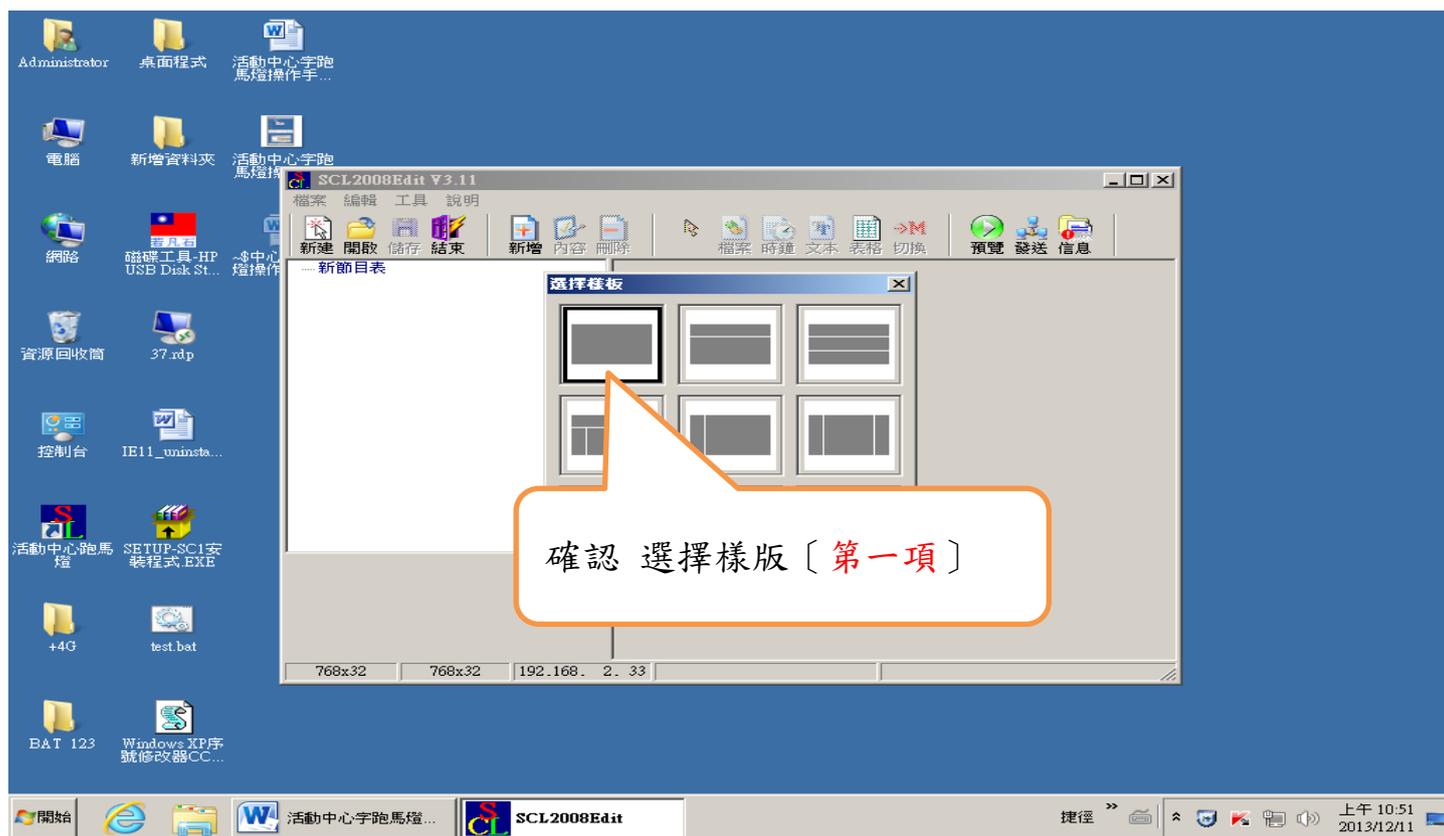


### 4. 點選 [ 文本藍色框 ]

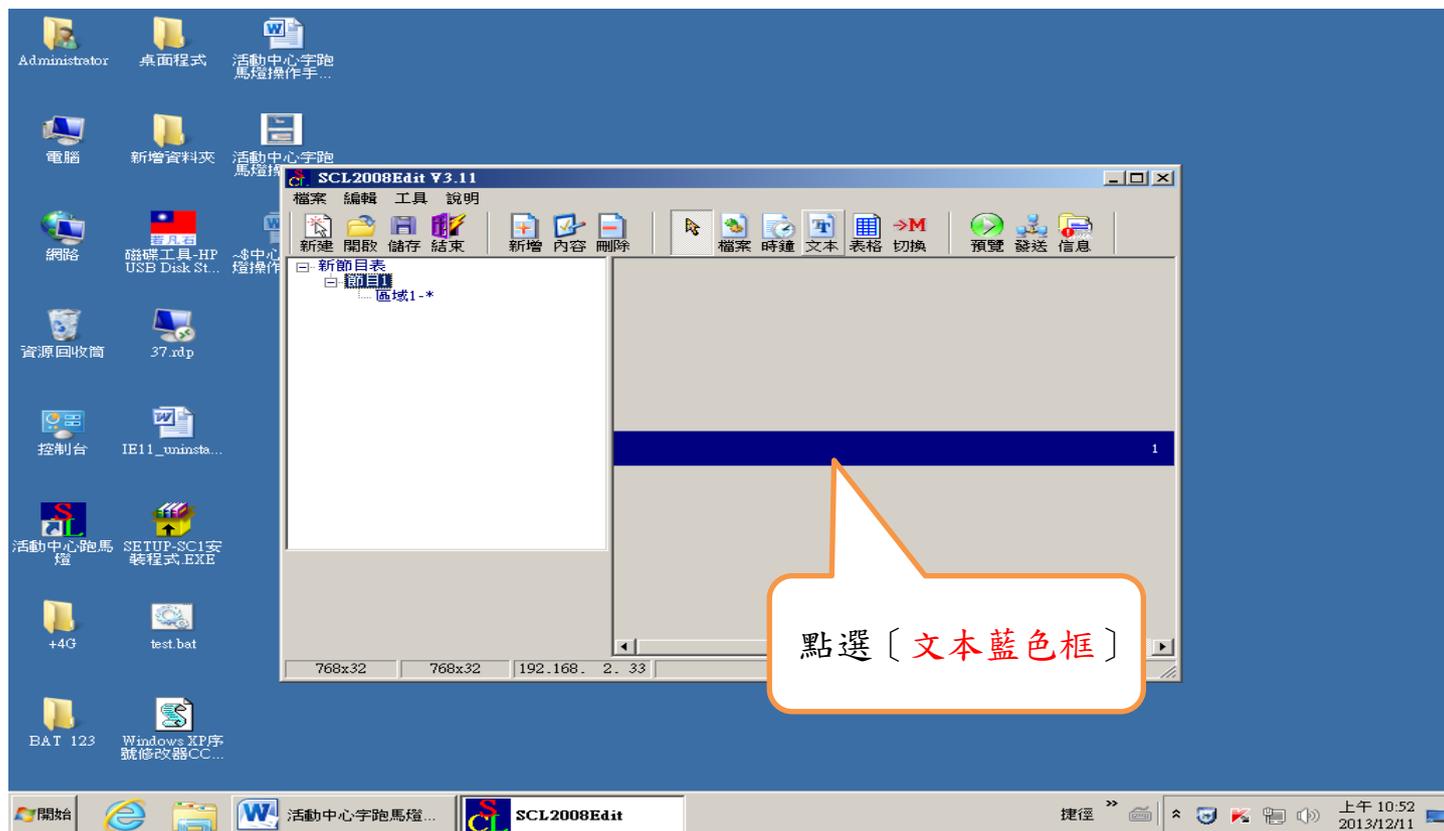


5. 進入文本修改模式，請確認〔單行〕、左右〔居中〕、上下〔居中〕被點選

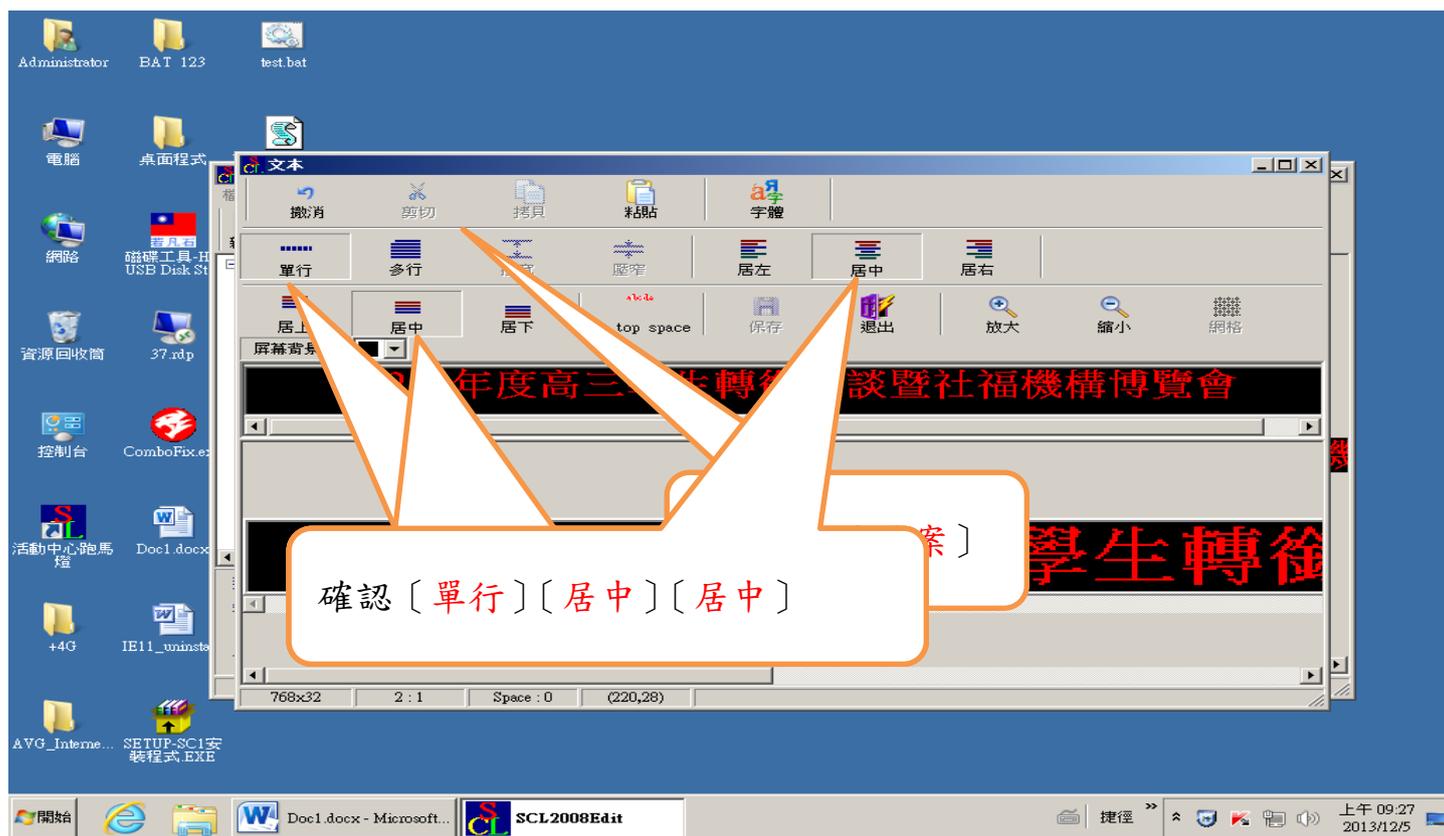


6. 點選〔字體〕鈕，設定字型

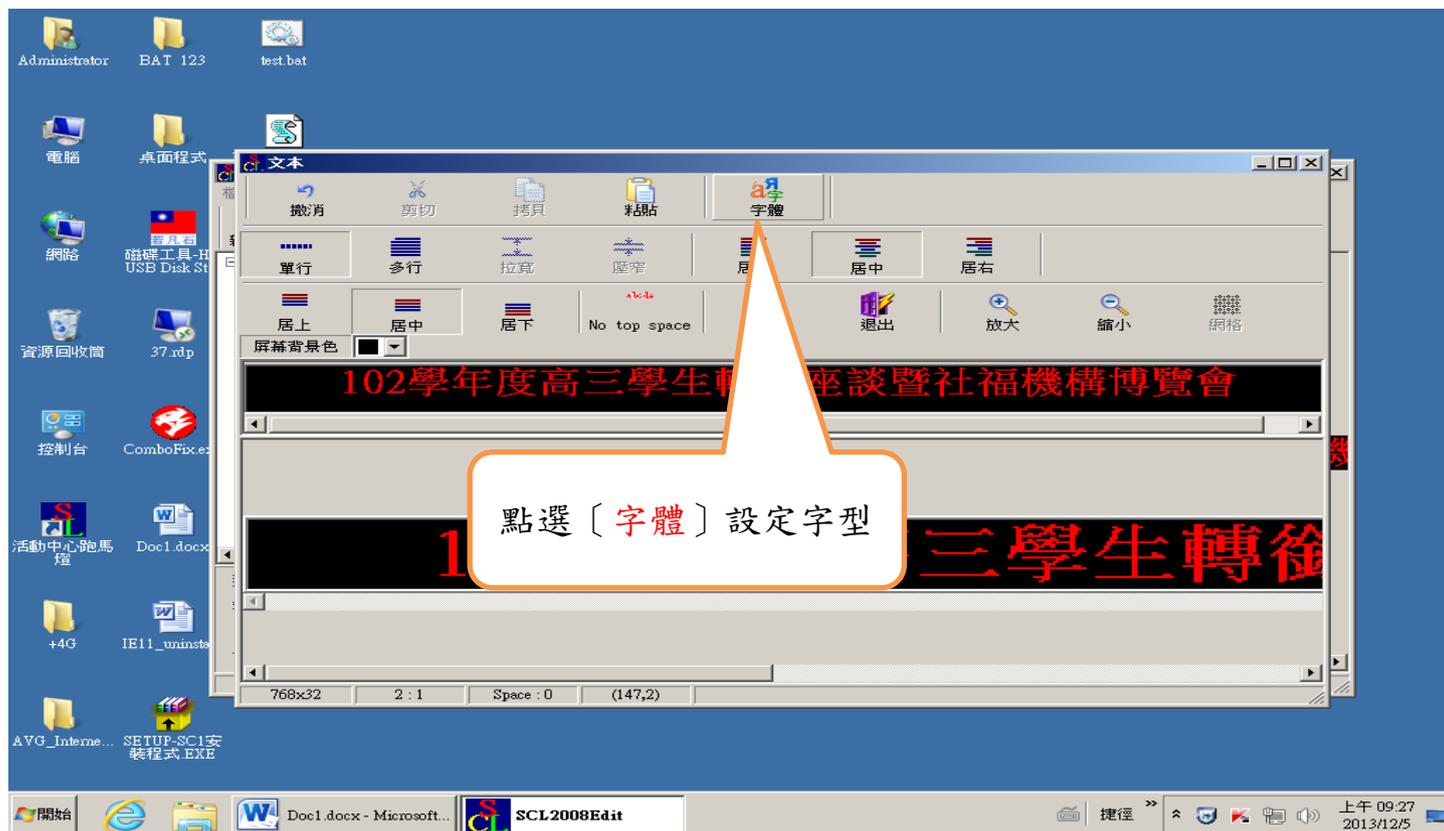


7. 確認 [ 細明體 ]、字型大小 [ 12 ] 及字形色彩，約可打 15 個中文字。

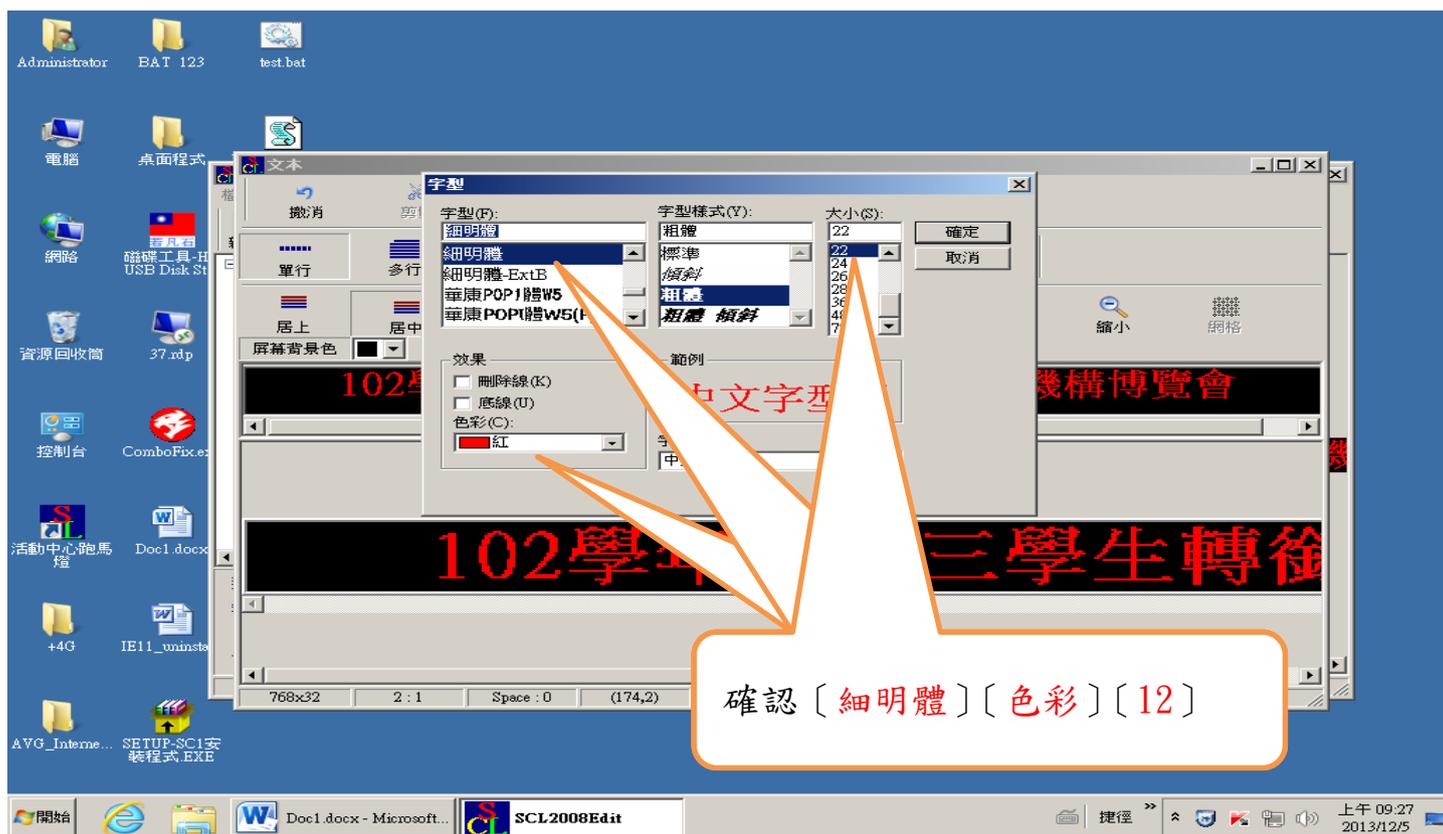


8. 修改活動文字，確認正確後 [ 保存 ]

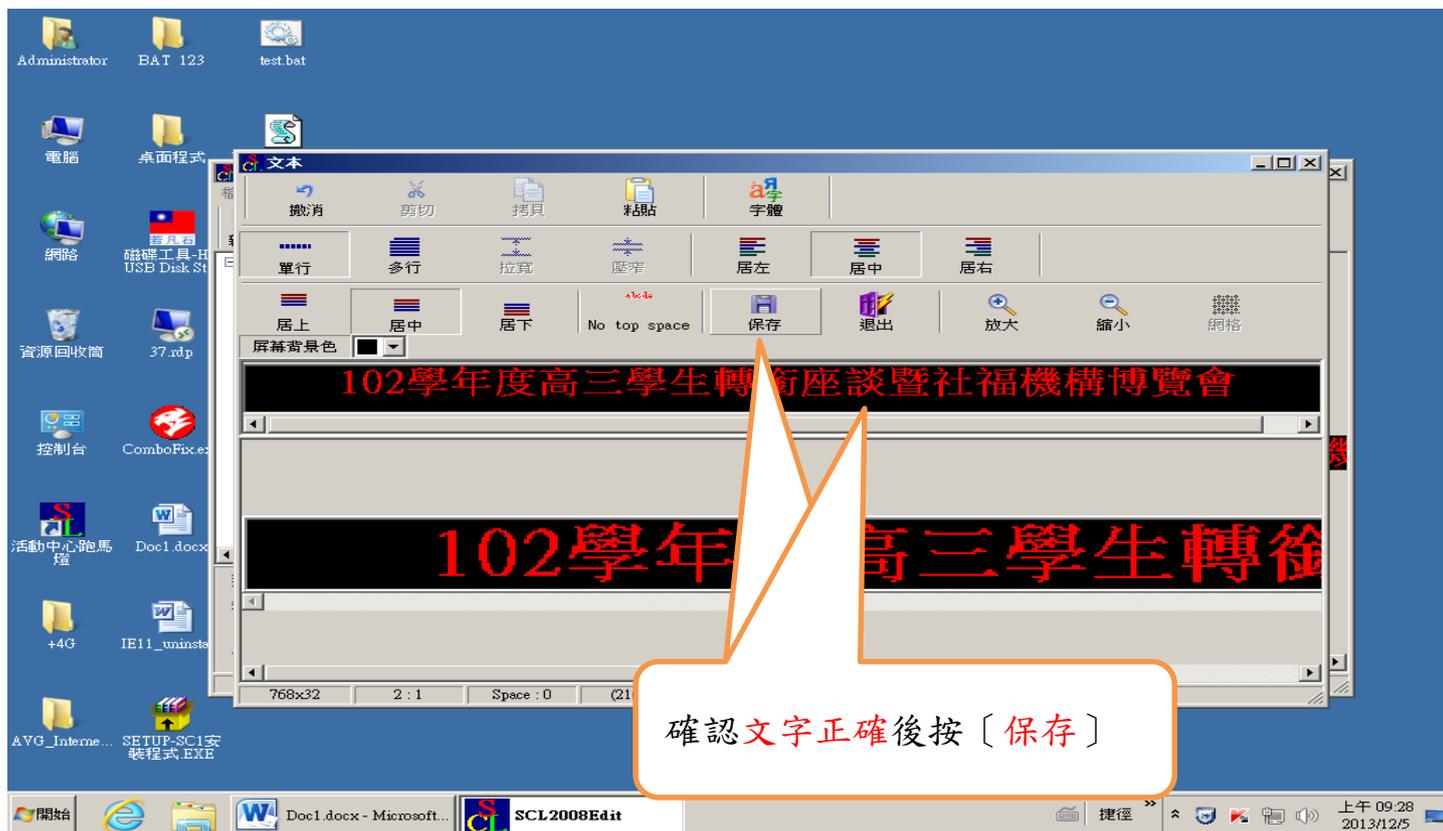


## 9. 按〔退出〕

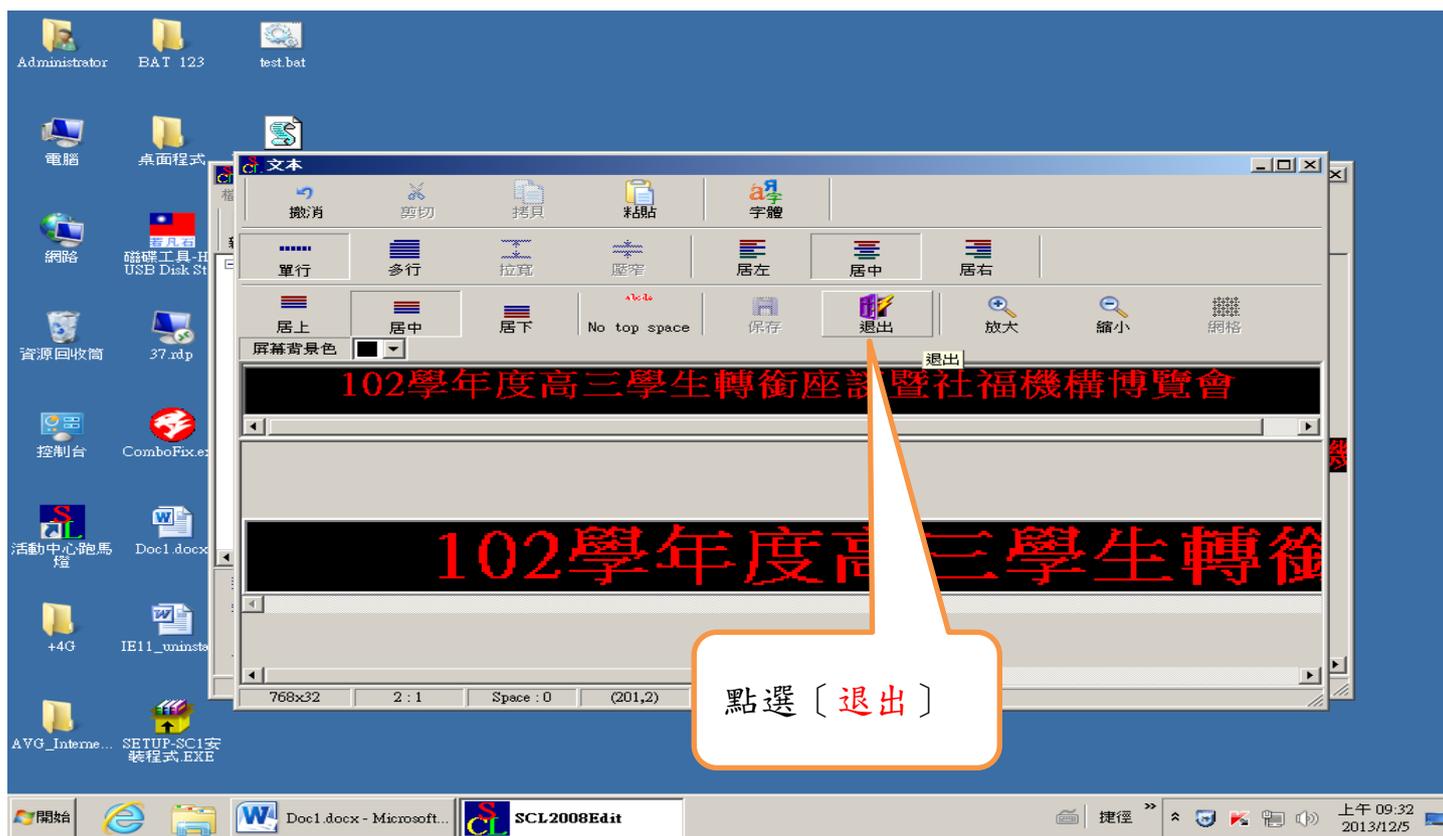


## 10. 按〔發送〕

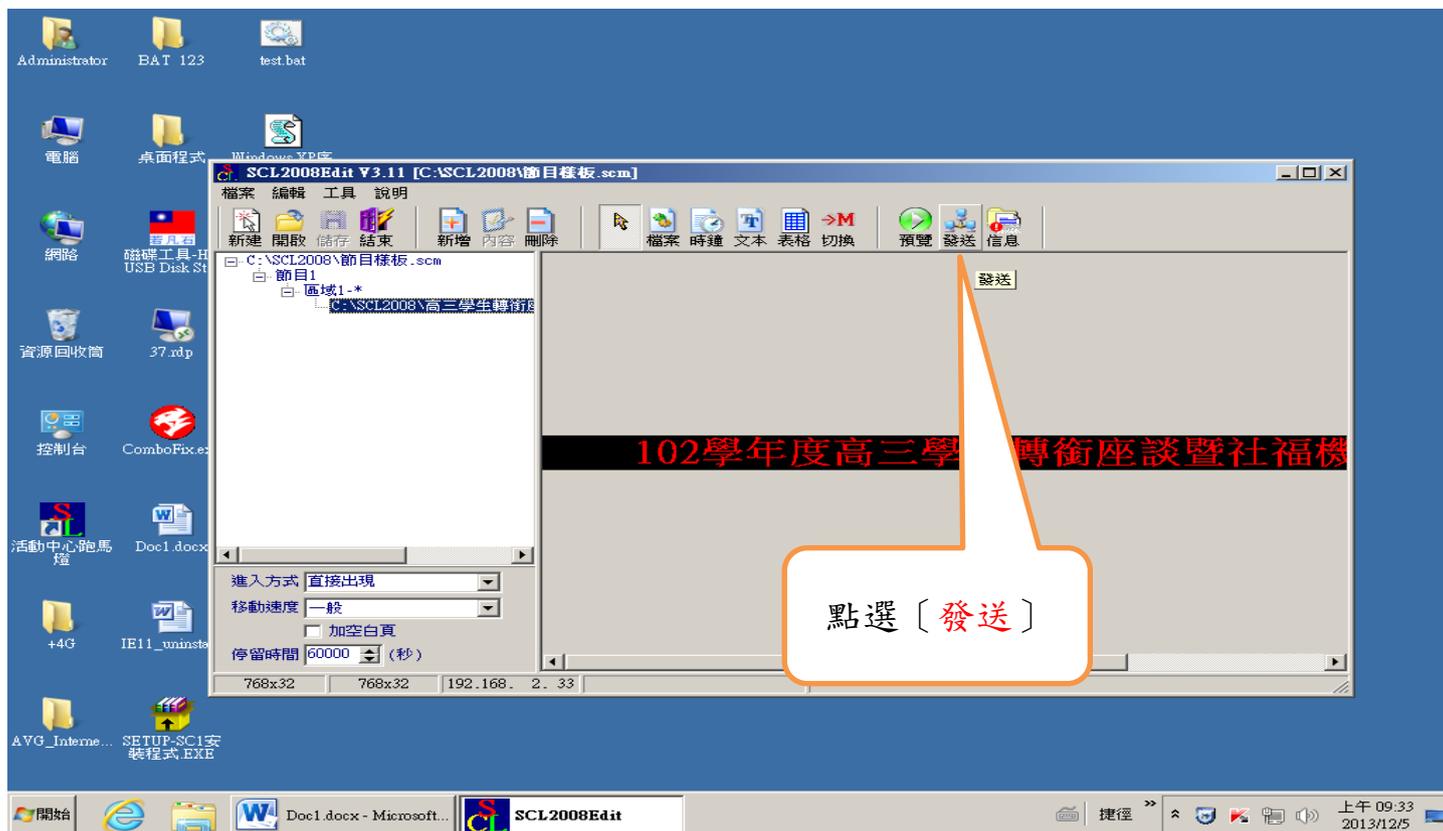

## 11. 按〔是〕

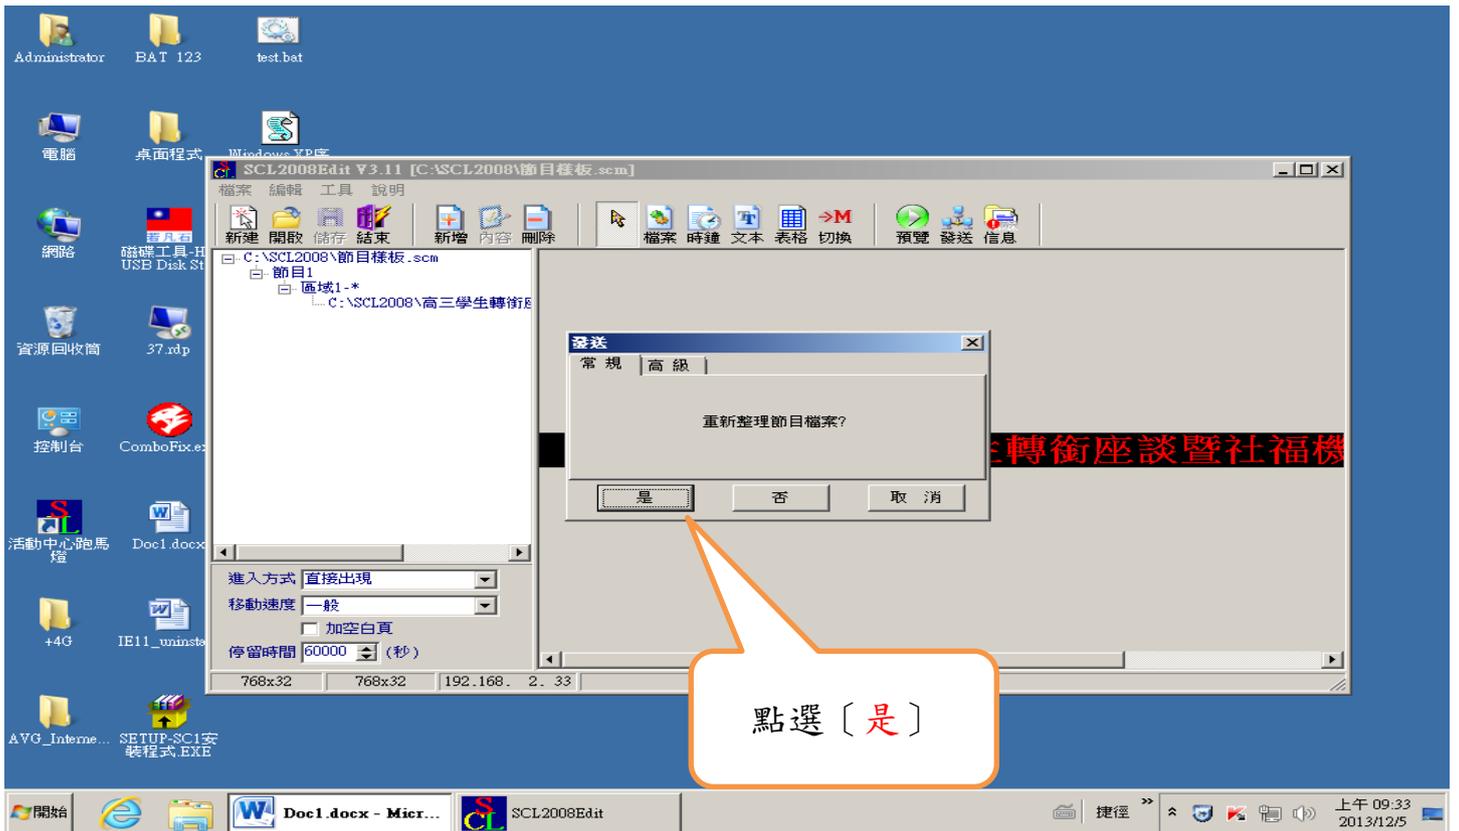

## 12. 確認 IP 為 192.168.2. 43，若錯誤請勿傳送

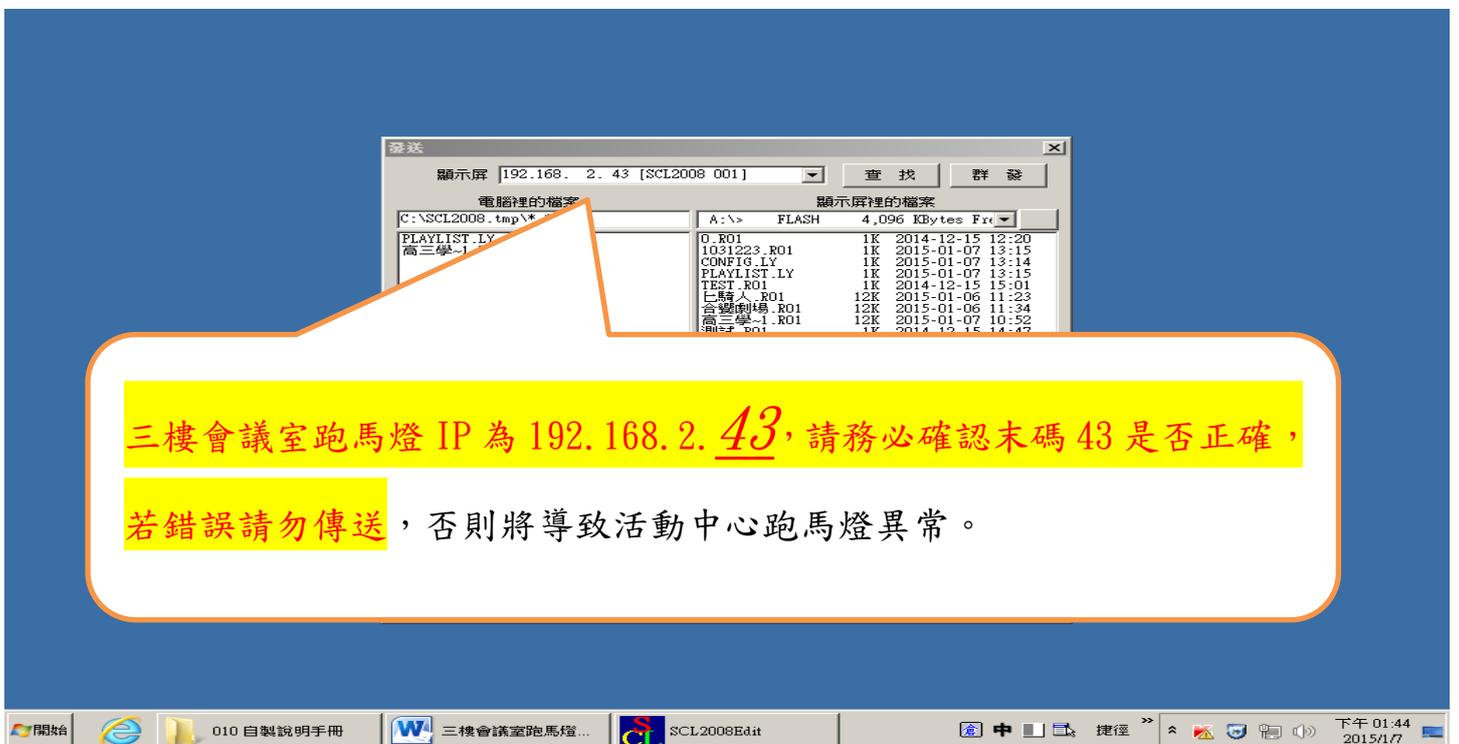


活動中心跑馬燈 IP 為 192.168.2. 33


若有錯誤請勿傳送，謝謝。

三樓會議室跑馬燈 IP 為 192.168.2. 43


13. 按 [ 屏體電源 ] (發送畫面的其他設定請勿更改，以免軟體異常)

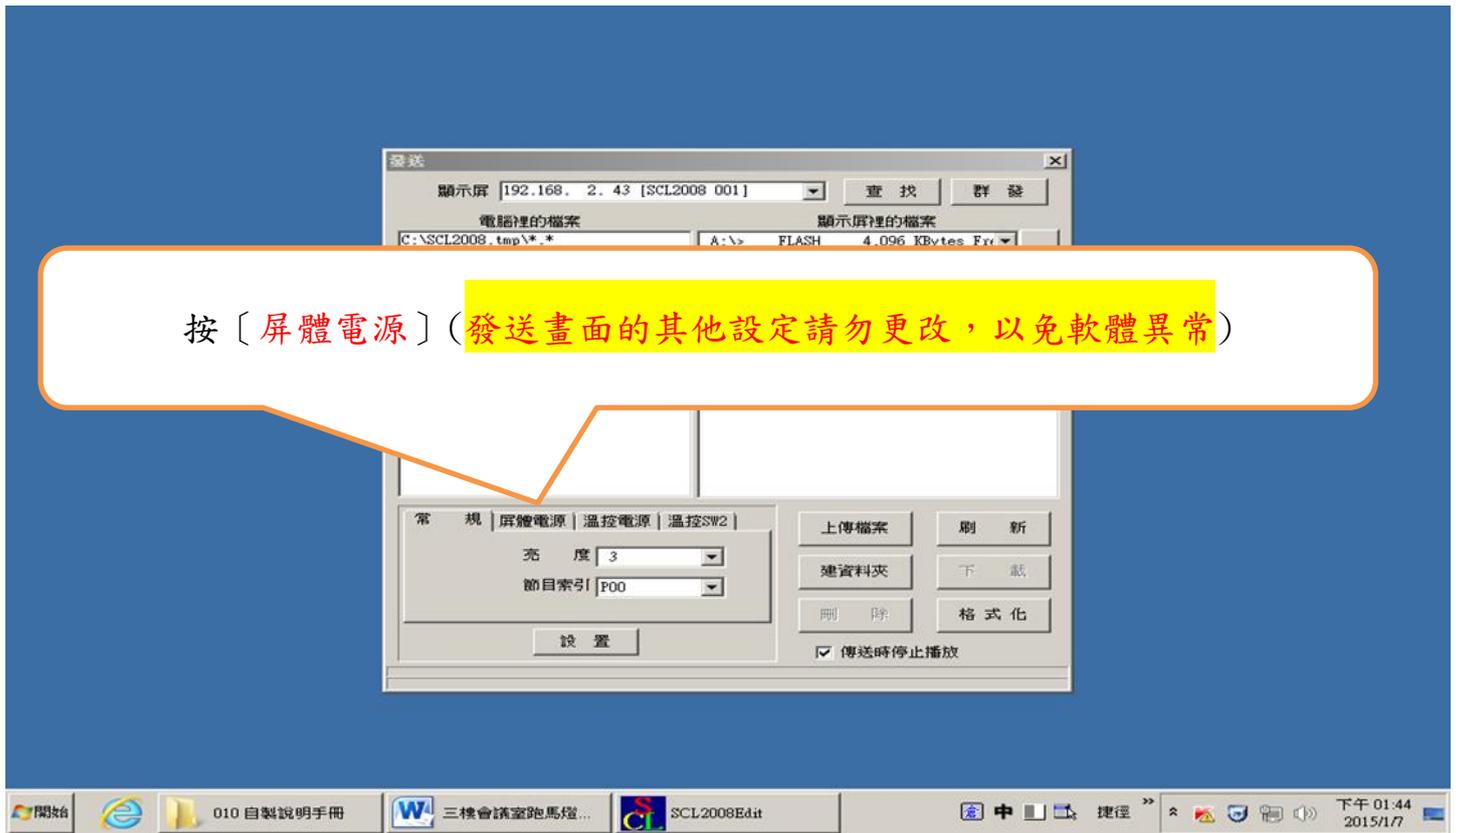


14. 點選 [ 強制開機 ]，開啟機器電源

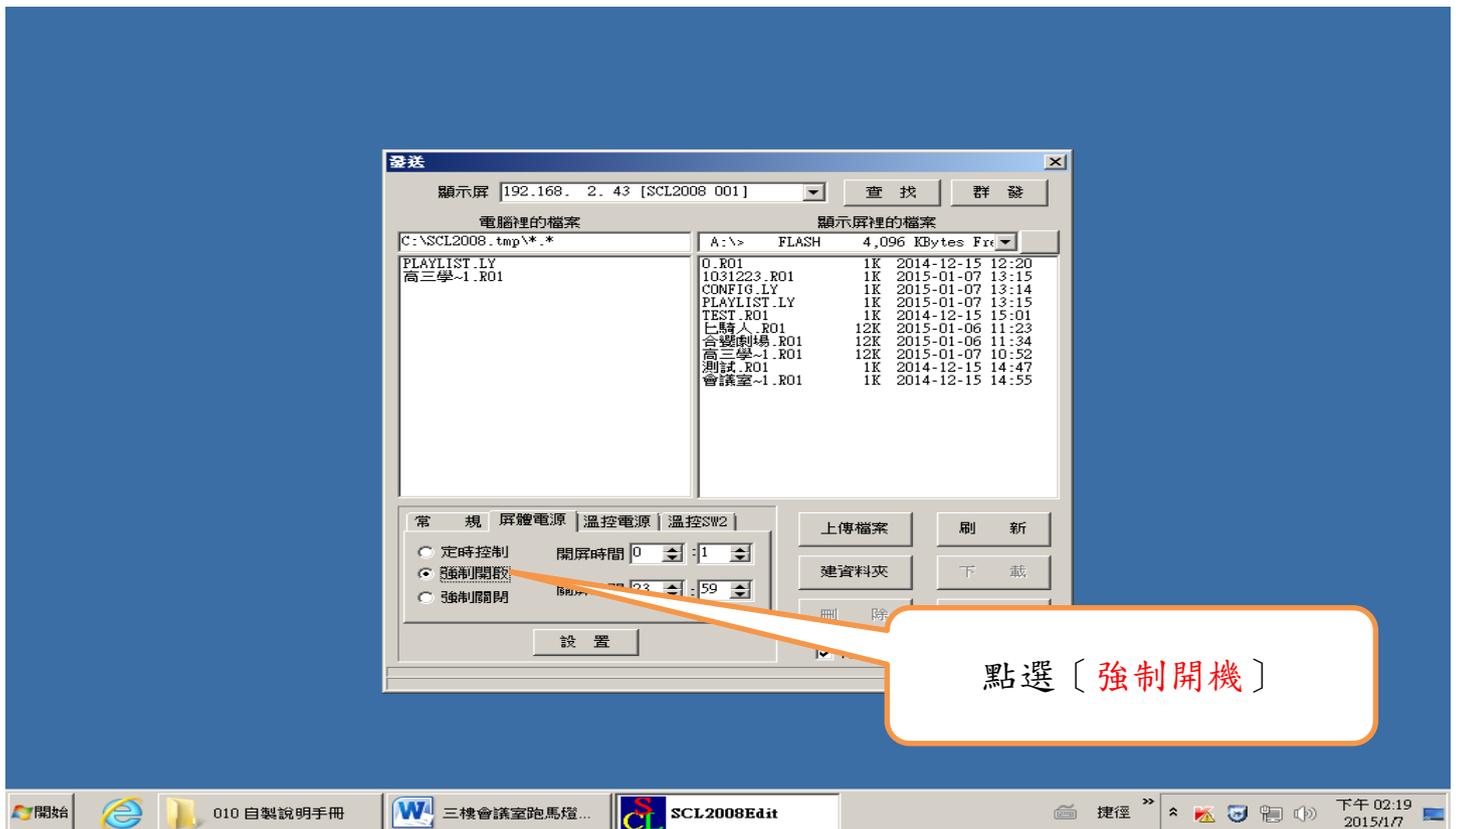


15. 確認開機完畢後，按〔上傳檔案〕

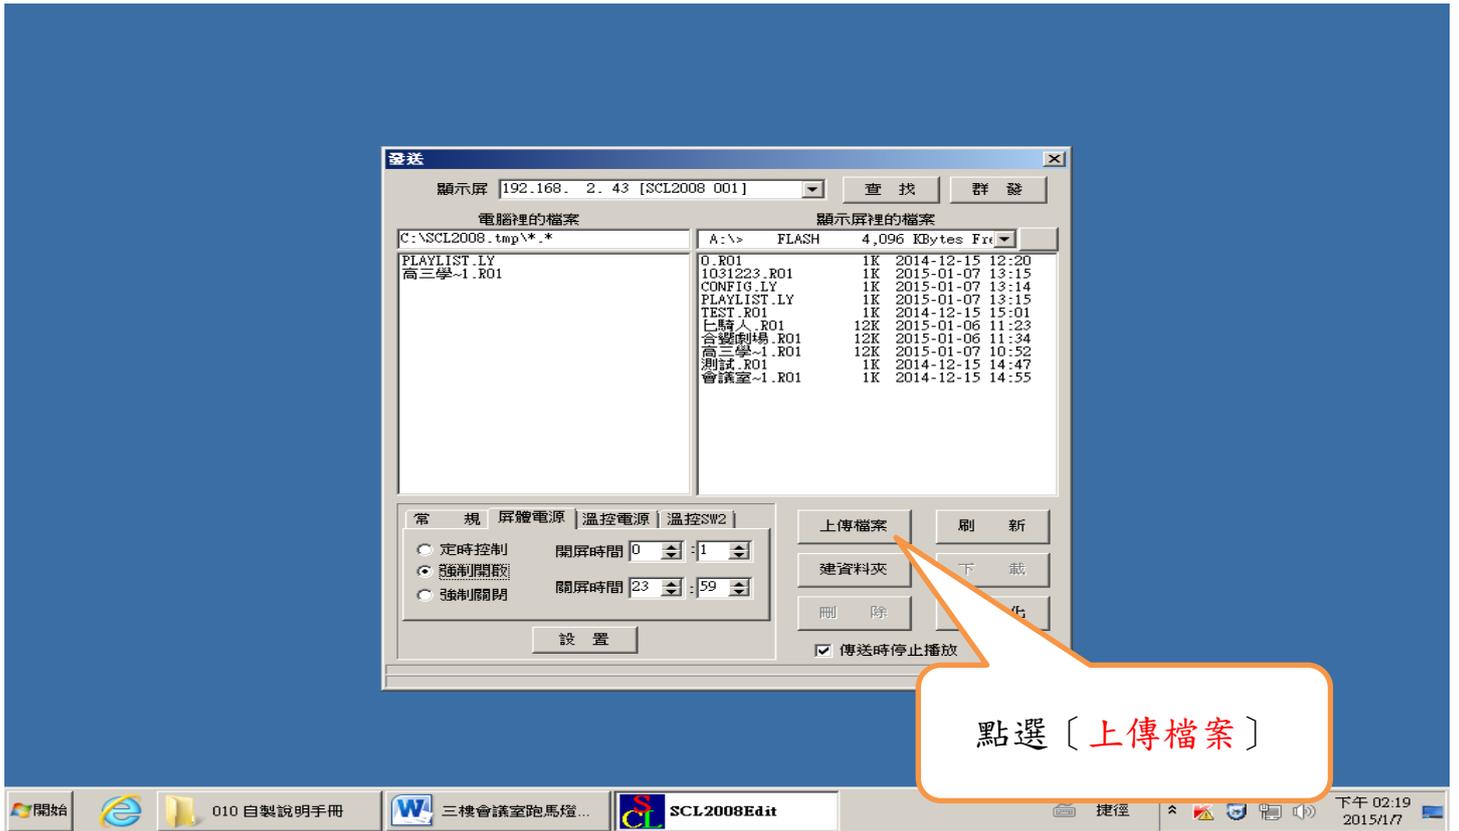

16. 因為設定異常，按〔上傳檔案〕後跑馬燈常會自動關機，若關機請再按一次〔強制開啟〕，跑馬燈即會正常開啟。

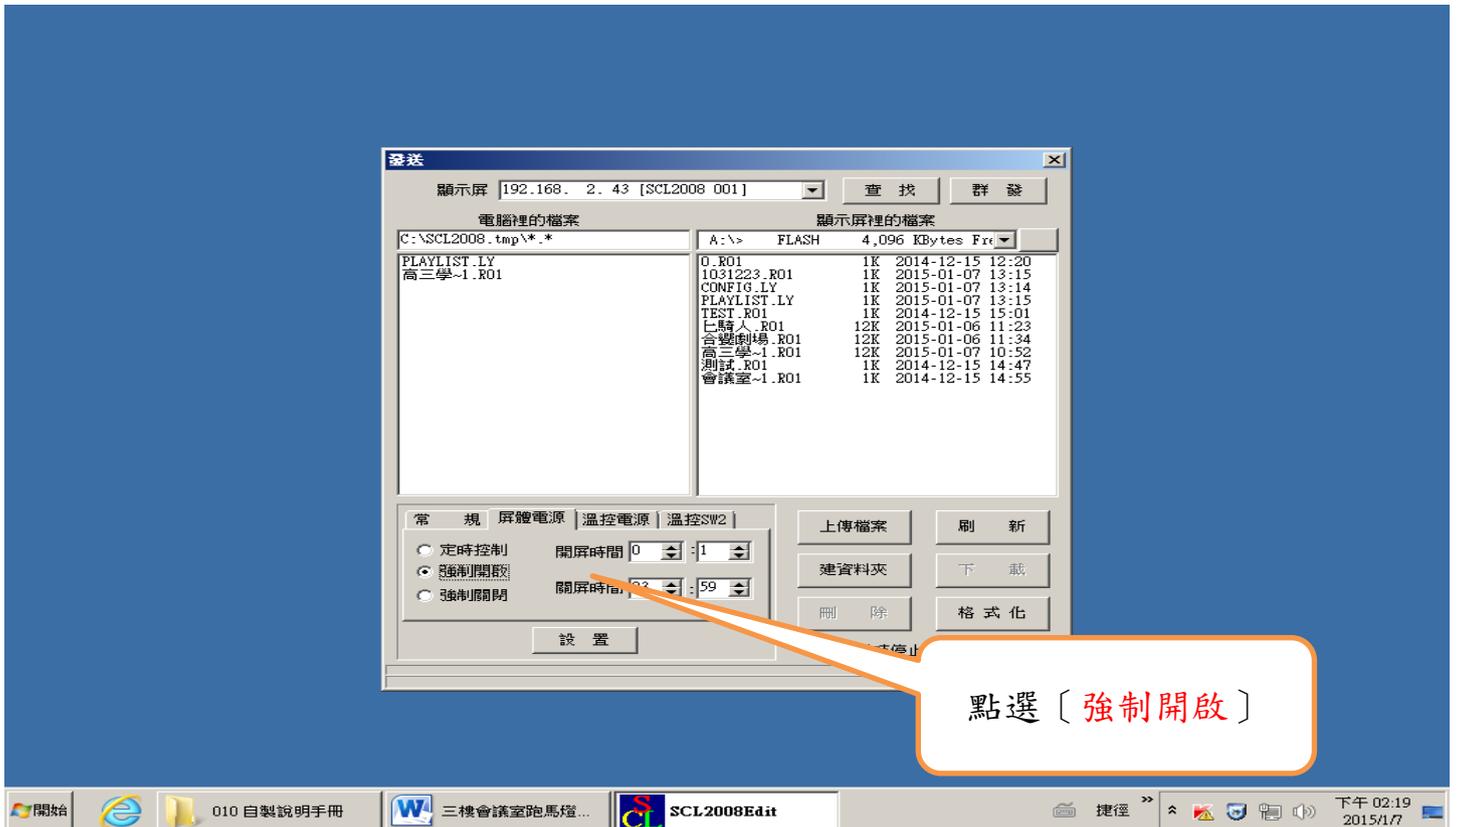

17. 活動結束後，請務必回到發送畫面，點選〔強制關閉〕鈕，關閉機器

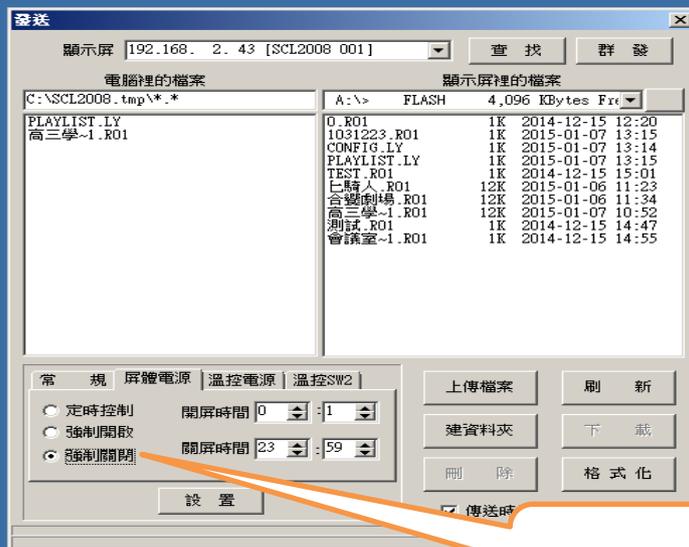

點選〔強制關閉〕

